JEIKO

JKV35C

VIDEOCITOFONO MONOFAMILIARE

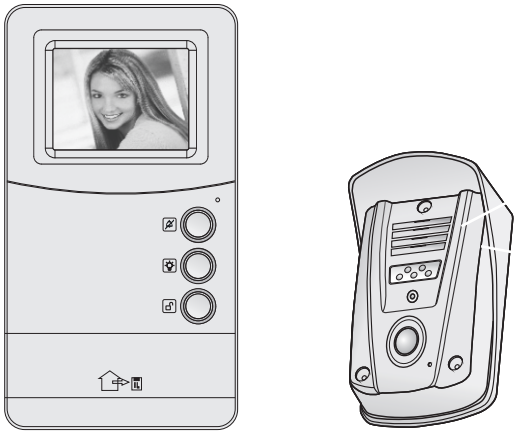

Manuale d’istruzioni
per l’uso

INTRODUZIONE

Gentile Cliente, la ringraziamo di aver scelto un nostro prodotto e confidiamo che questa scelta soddisfi a pieno le Sue aspettative. Prima di utilizzare questo apparecchio, La invitiamo a leggere attentamente il presente "libretto di istruzioni per l'uso" al fine di ottimizzarne le caratteristiche funzionali ed eliminare qualsiasi inconveniente che potrebbe insorgere da un uso errato o non conforme dello stesso.

AVVERTENZE D'USO

Leggere attentamente le avvertenze contenute nelle presenti istruzioni in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione.

Il presente "libretto di istruzioni per l'uso" è parte integrante dell'apparecchio, pertanto conservatelo con cura per ogni ulteriore consultazione.

Dopo aver tolto l'apparecchio dall'imballo, assicurarsi della sua integrità e di quella di tutti i componenti in dotazione prima di utilizzarli. In caso si verifichino rotture o semplici screpolature in uno o più componenti, riporre l'apparecchio nel suo imballo originale e riconsegnarlo al punto vendita per le necessarie verifiche.

Non utilizzare l'apparecchio se è caduto e/o presenta evidenti rotture o anomalie di funzionamento.

I componenti dell'imballo (eventuali sacchetti in plastica, cartoni, ecc.) devono essere tenuti lontani dalla portata dei bambini, invalidi ecc.

Questo apparecchio è stato concepito per essere utilizzato come SISTEMA DI CITOFONIA.

Per evitare scosse elettriche, non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia, di una piscina o di un lavello pieno di acqua, e in luoghi dove possa subire urti.

Le eventuali riparazioni devono essere eseguite solo da specialisti che dispongano dei pezzi di ricambio originali forniti dal fabbricante.

Non utilizzare l'apparecchio in ambienti saturi di gas o dove ci sia rischio di esplosione.

Questo prodotto è studiato per un funzionamento ottimale e duraturo a condizione che venga maneggiato con cura.

Non immergere l'apparecchio in acqua.

Non pulire l'apparecchio con sostanze abrasive o corrosive, poichè possono scalfire i componenti di plastica e corrodere il circuito elettronico.

Non sottoporre l'apparecchio a forza eccessiva, urti, polvere o temperature eccessive o umidità che possano provocare malfunzionamenti, ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie o distorcere i componenti.

Manomettendo l'apparecchio si rende nulla la garanzia e si possono causare danni. L'apparecchio non contiene componenti che possono essere riparati dall'utente.

La casa costruttrice declina ogni responsabilità per uso improprio o non conforme alle istruzioni fornite, manomissione e manutenzione inadeguata dell'apparecchio.

ATTENZIONE

Il punto di esclamazione all'interno di un triangolo avverte l'utente che il libretto d'istruzioni contiene delle importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione.

Il simbolo del fulmine all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di una pericolosa tensione all'interno dell'apparecchio.

Per evitare i rischi di scosse elettriche , non aprire l'apparecchio. L'apparechio non contiene parti riparabili dall'utente.

In caso di guasti fare appello a tecnici qualificati per le riparazioni.

230V~

Fonti alimentazione

Questo apparecchio funziona se collegato elettricamente tramite l'alimentatore in dotazione

1. Collegare l'alimentatore AC/DC alla presa di corrente
2. Collegare il jack dell'alimentatore alla presa posta sul retro dell'apparecchio
3. Assicurarsi che il voltaggio sia uguale a quello riportato sulla targa dei dati caratteristici posizionati sul fondo dell'alimentatore

Posizionare l'apparecchio in un luogo sufficientemente ventilato

Non esporre l'apparecchio a fonti di calore

Descrizione del prodotto

JKV70C sistema videocitofonico monofamiliare a colori

Il Sistema JKV70C è composto da un monitor a colori di 7” di dimensione e da un posto esterno in metallo antivandalismo che include telecamera con illuminatore, altoparlante e microfono.
Il sistema consente una comunicazione a mani libere , vivavoce audio e video diurna e notturna tra posto esterno e monitor che permette di comandare una serrature elettrica e monitorare la telecamera sulla postazione esterna. Inoltre è preveisto un comando luci giardino o scala.

Videocitofono

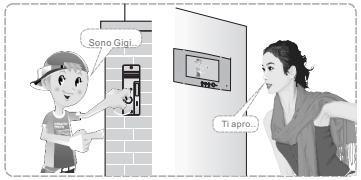

Funzioni Comandi/pulsanti

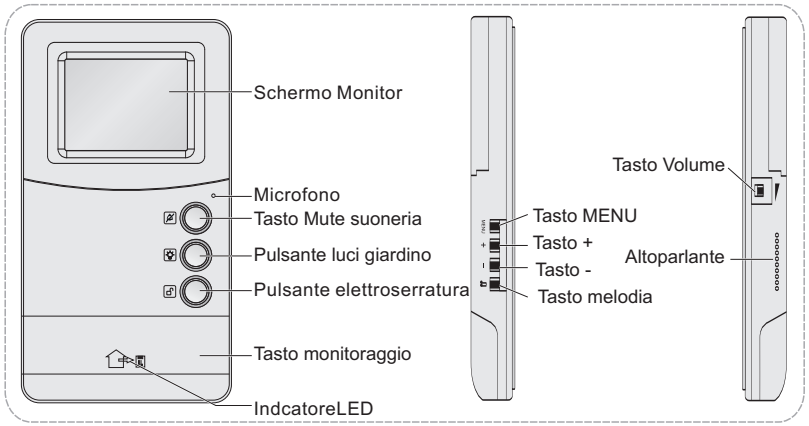

Indicatore LED

ROSSO: Indica la presenza di rete
BLUE: Indica la funzione mute suoneria attivata
Blue lampeggiante: Indica chiamata /conversazione dalla postazione esterna con funzione mute attiva..

Contenuto della confezione

		
Base	Manuale	Staffa fissaggio
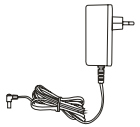		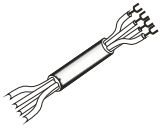
Alimentatore	Cavo test	Cavo monitor x impianto interno
Tasselli	Viti	Copri viti
		
Posto esterno	Guarnizione	Protezione
	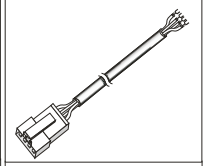	
Porta nome	Cavo posto esterno x impiano	Cavo posto esterno x serratura

Test di funzionamento

IMPORTANTE

Prima di procedere all'installazione collegare il monitor con il posto esterno usando il cavo test, in dotazione, dopo aver collegato il suo l'alimentatore, controllare il corretto funzionamento del sistema; seguendo lo schema a seguito riportato.

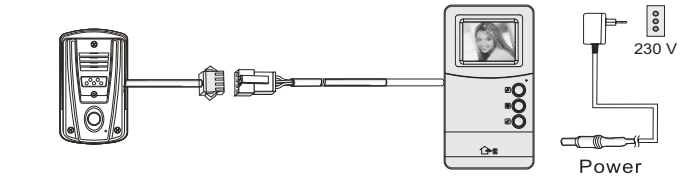

Funzionamento

Chiamata dalla postazione esterna

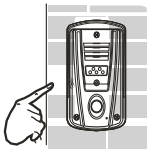

Quando si riceve una chiamata dalla postazione esterna ,
il monitor interno avvisa con una suoneria ed il display visualizza l'immagine della telecamera per circa 20sec., In mancanza di risposta dal monitor interno, la chiamata si interrompe automaticamente.

Regolazione volume suoneria

Risposta alla chiamata

Premere il tasto per rispondere alla chiamata

Apertura elettroserratura

Premere il tasto per aprire l'elettroserratura collegata alla postazione esterna

L'apertura della serratura elettrica può avvenire durante una conversazione o durante un monitoraggio.

NON tenere premuto il pulsante per l'apertura della serratura elettrica per un lungo periodo in quanto si potrebbe danneggiare la postazione esterna.

Luci giardino / entrata

Premendo il tasto si abilita l'accensione delle luci giardino / entrata, ripetendo l'operazione si spengono.

Monitoraggio

Premendo il tasto si attiva l'ascolto dei suoni e l'immagine provenienti dalla postazione esterna monitorando in tal modo ciò che accade all'esterno

In attesa di chiamata → Monitoraggio → In attesa di chiamata

.Mute

1.Con funzione mute attivata l'nidicatore blue è acceso ed in caso di chiamata la suoneria de monitor non viene attivata ed l'indicatore blue lampeggia.
2.Con funzione mute disattivata l'indicatore rosso si accende ed in caso di chiamata la suoneria della cornetta viene attivata..

Controllo Volume suoneria

Ad ogni pressione del tasto il volume aumenta sino ad arrivare al massimo; un'ulteriore pressione riporta al minimo il volume.

Regolazione monitor

In modalità monitoraggio o durante la comunicazione con il posto esterno premendo il tasto **MENU** si accede al menu' di reglazione e controlo dei comandi : Luminosità , Contrasto, Colore , Nitidezza



- **Regolazione luminosità**

  Dopo aver selezionato Il controllo di luminosità , premere i tasti [+] [−] per regolare la luminosità.

- **Regolazione colore**

  Dopo aver selezionato Il controllo di colore , premere i tasti [+] [−] per regolare il colore.

- **Regolazione contrasto**

  Dopo aver selezionato Il controllo di contrasto , premere i tasti [+] [−] per regolare il contrasto

- **Regolazione nitidezza**

  Dopo aver selezionato Il controllo di nitidezza , premere i tasti [+] [−] per regolare la nitidezza

- **Uscita Menu'**

  Uscire dal menu' premendo i tasti [+] [−]

Completare la procedura d'uscita menu' prima che lo schermo si spenga altrimenti le regolazioni effettuate non verranno memorizzate..

Selezione melodia suoneria

in modalità monitoraggio, premere il tasto per 5 secondi , le melodie verranno riprodotte in sequenza , selezionare quella di vs. gradimento.

Posizionamento e installazione postazione esterna

Dopo aver definito la posizione della postazione esterna, collegare il cavo adattatore (4pin) a corredo, al cavo a 4 fili rispettando le colorazioni annotate durante il collegamento del monitor .

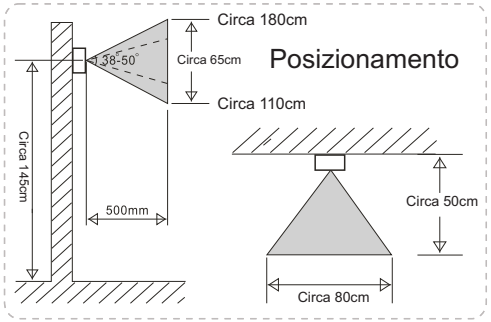

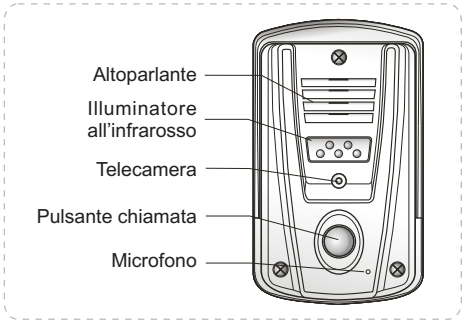

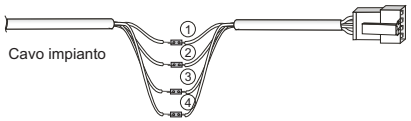

① Giallo
② Nero
③ Rosso
④ Bianco

Cavo in dotazione

Collegare il cavo adattatore (2pin) a corredo al cavo di collegamento dell'elettroserratura.

Cavo in dotazione

In condizione normale la tensione sui due fili è di 0V.
Premendo il tasto di apertura serratura elettrica dal monitor interno, la tensione sul circuito della serratura elettrica sale a 12V e ci rimane per un periodo di circa 4 - 7 secondi, permettendo l'apertura della serratura.

12V 0V	OFF ON OFF	Unlock Lock	4~7s

Utilizzare la cornice di protezione come dima di foratura x il fissaggio a muro/ piantana prestando attenzione alla fuoriuscita dei cavi, praticare i fori.
Applicare la guarnizione autoadesiva alla cornice di protezione, accostare l'unità estrena alla cornice e provvedere al fissaggio utilizzando le viti in dotazione

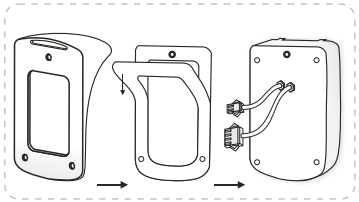

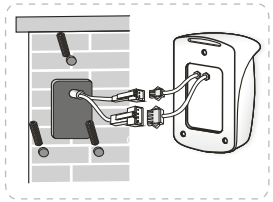

Inserire l'etichetta nel portanome e fissarlo nell'apposita sede. Applicare i coprifori in dotazioni in corrispondeza delle viti

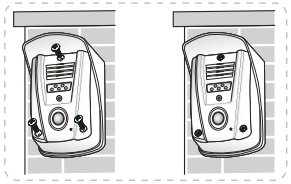

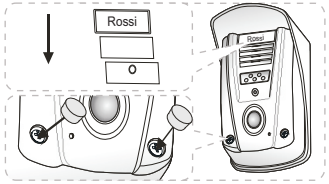

Posizionamento e installazione monitor

Dopo aver definito la posizione del monitor, assicuratevi che il cavo di connessione tra il monitor e la postazione esterna sia a 4 fili con un'adeguata sezione
SI dovrà utilizzare un cavo con 4 fili interni. In funzione della lunghezza totale del cavo è fondamentale che il filo abbia una corretta sezione. La mancata osservanza di questa regola potrebbe causare malfunzionamenti del sistema. Di seguito alcuni esempi di cavo

Lunghezza cavo	Cavo raccomandato
25m	4 x 0,30mm^2
50m	4 x 0,50mm^2

Collegare il cavo installazione a corredo con i 4 fili in uscita dalla parete annotandovi i colori dei fili collegati

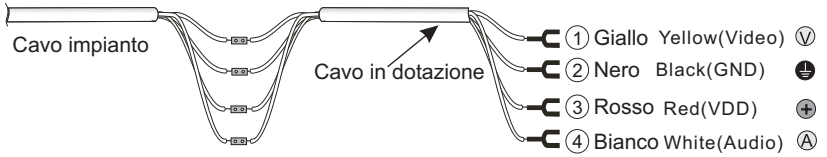

Fissare l'apposita staffa di fissaggio a muro prestando attenzione alla fuoriuscita dei cavi

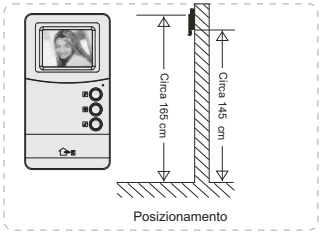

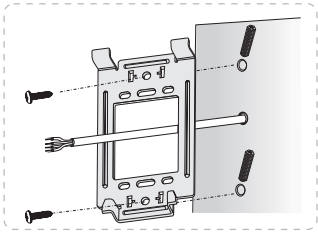

Rimuovere il cavo test dal monitor e collegare il cavo installazione (lato forcelline) prestando la massima attenzione al corretto collegamento come a seguito rappresentato

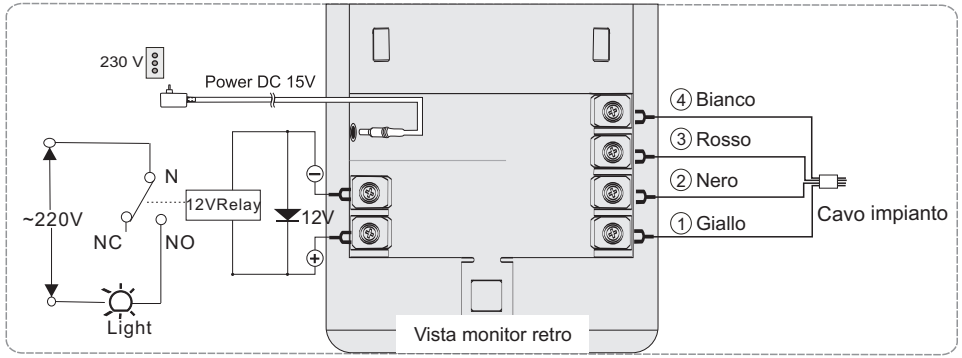

Collegare il jack dell'alimentatore nell'apposita presa posta sul retro del monitor

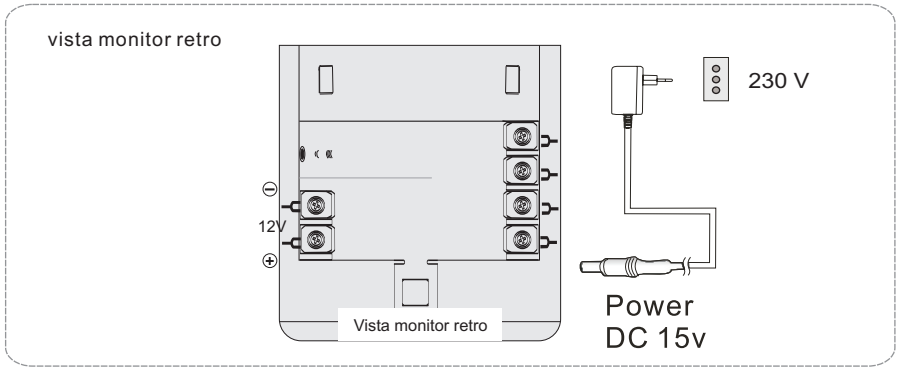

Accostare l'apparecchio alla staffa fissata al muro,quando l'apparecchio è a filo muro spingerlo verso il basso per completare l'aggancio

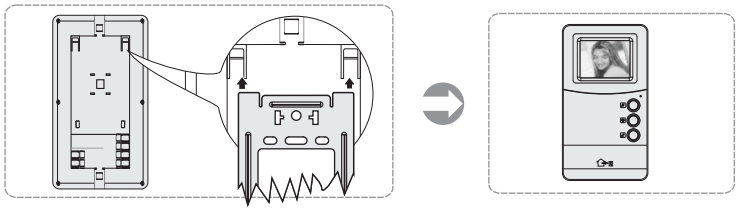

Installazione configurazione

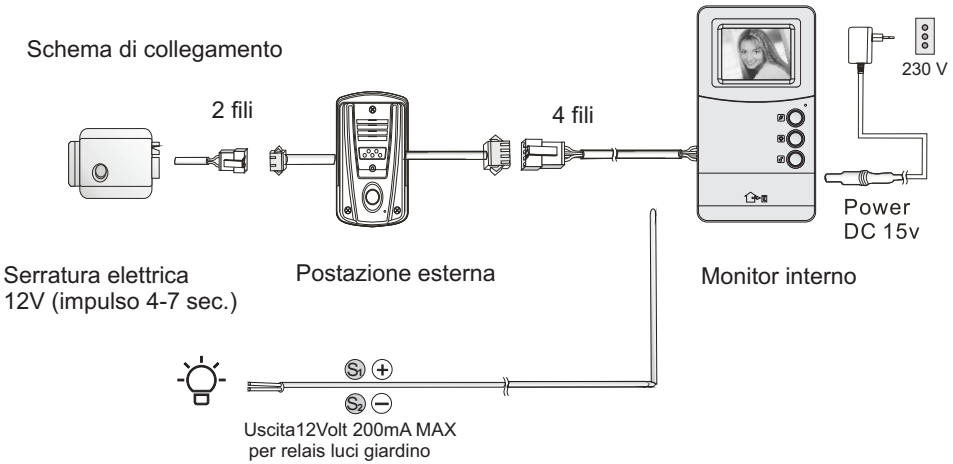

Collaudo

Inserire l'alimentatore nella presa di corrente

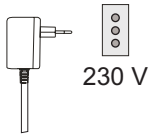

Controllate il corretto funzionamento dell'impianto, qualora si verificassero dei malfunzionamenti, scollegate l'alimentatore e rimuovete la postazione esterna , utilizzando il cavo test riprovate il funzionamento degli apparecchi. (Vedi "Test di funzionamento")
Se il sistema funziona correttamente, controllate attentamente i collegamenti effettuati al cavo impianto, correggete gli errori e rimontate gli apparecchi e rieffettuate il collaudo .

Dopo una mancanza di rete elettrica, per riportare il sistema al funzionamento normale effettuare una chiamata dalla postazione esterna premendo il pulsante.

In caso di malfunzionamento

NON FUNZIONA	Verificare che l'alimentatore sia inserito nella presa di corrente Verificare che i collegamenti siano corretti e non presentino cortocircuiti Riprovare l'apparecchiatura utilizzando il cavo test
NON SI VEDE L'IMMAGINE	Verificare che il foro della telecamera non sia ostruito
INTERFERENZE NELL'IMMAGINE E AUDIO DISTURBATO	Verificare che il cavo usato per l'impianto corrisponda a quanto riportato nel presente libretto d'istruzione nel caso la distanza tra il monitor e la postazione esterna sia superiore ai 30metri utilizzare cavi con sezione superiore .
IMMAGINE NON NITIDA	Regolare luminosità, contrasto e colore del monitor
CHIAMATA NON FUNZIONANTE	Verificare che i/il monitor non abbia la cornetta alzata o sia con funzione mute attivata
ELETTROSERRATURA NON APRE	Verificare la collegamenti e compatibilità dell'elettroserratura con la postazione esterna Qualora la distanza tra il monitor ,la postazione esterna e elettroserratura sia superiore ai 30metri utilizzare cavi con sezione superiore

Le caratteristiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Al fine di migliorare il prodotto e/o per esigenze costruttive, il produttore si riserva di apportare variazioni tecnologiche, estetiche e dimensionali senza obbligo di preavviso

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il Produttore dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto a cui si riferisce il presente"Libretto di istruzioni" è conforme ai requisiti essenziali delle Direttive Comunitarie Europee che lo coinvolgono.
Dichiarazione di conformità redatta in forma completa potrà essere fornita su esplicita richiesta.

Pulizia - Manutenzione - Smaltimento

Pulizia e manutenzione

Per pulire l 'apparecchio usare un panno umido senza utilizzare materiali o detergenti abrasivi.

Attenzione

•Non bagnare l 'apparecchio

•Non immergere l 'apparecchio in acqua o altri liquidi.

Smaltimento dell'apparecchio

•Se si decide di rottamare l'apparecchio, portarlo presso un apposito centro di raccolta, osservando le opportune disposizioni legislative (disposizioni locali e/o particolari possono essere richieste presso i competenti uffici del vostro Comune).

Informazione agli utenti di apparecchiature domestiche

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnata al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte

Specifiche Tecniche

Dimensioni schermo	3,5pollici(Diagonale)
Pixel (HxV)	4803 (RGB) X234
Sistema Video	PAL/NTSC
Tecnica Colore	RGB.delta
Alimentazione	15V ⎓ 1A
Consumo Corrente	300mA ~ 700mA
Temperatura d'esercizio	-10° ~ +50°
Umidità max d'esercizio	85%
Dimensioni monitor	220(L) ,120(W),25(H) mm
Dimensioni posto esterno	122(L),73(W),32(H)mm

Garanzia

La presente Garanzia non pregiudica i diritti dell'acquirente stabiliti con D. Lgs. 02/022002,n.24. Con la presente Garanzia, il produttore offre all'Acquirente che si rivolge direttamente ad un Punto Vendita il ripristino della conformità tecnica dell'apparecchio in modo rapido, sicuro e qualitativamente ineccepibile. La presente Garanzia è operativa indipendentemente dalla prova che il difetto derivi da vizi di fabbricazione presenti all'atto dell'acquisto dell'apparecchio, fatta eccezione per quanto previ-sto al punto "d" del presente testo.

a)Durata della garanzia: 12 mesi dalla data di acquisto. Trascorsi i primi 12 mesi di Garanzia, gli interventi in garanzia sull'apparecchio saran-no gestiti di Punti Vendita nei successivi 12 mesi di garanzia legale in stretta applica-zione di quanto previsto dal D. Lgs. 02/022002, n. 24.

b)Validità della garanzia: In caso di richiesta di assistenza, la garanzia è valida solo se verrà esibito il certificato di garanzia unitamente ad un documento, valido agli effetti fiscali, che riporti gli estremi d'identificazione del rivenditore, del prodotto e la data incui è stato effettuato l'acquisto.

c)Estensione della garanzia: La riparazione NON interrompe nè modifica la durata della garanzia che decadrà alla sua scadenza legale.

d)Limiti della garanzia:

La garanzia non copre in nessun caso guasti derivanti da: negligenza, imperizia, imprudenza e trascuratezza nell'uso (inosservanza di quanto prescritto nel libretto delle "istruzioni d'uso");

-manutenzioni non previste nel libretto delle "istruzioni d'uso" o effettuate da personale non autorizzato;

-manomissioni o interventi per incrementare la potenza o l'efficacia del prodotto;

-errata installazione (alimentazione con voltaggio diverso da quello riportato sulla targhetta dati e sul presente libretto);

-uso improprio dell'apparecchio;

-danni dovuti a normale usura dei componenti, urti, cadute, danni di trasporto.

e)Costi: Nei casi non coperti da garanzia il produttore si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese relative alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio.

f)Responsabilità del produttore: Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel "manuale d'istruzioni" e concernenti specialmente le avvertenze in tema d'installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

Attivazione del servizio di assistenza COMFORT

Per usufruire dei servizi contemplati dalla garanzia COMFORT che prevede il ritiro e la riconsegna del prodotto Jeiko tramite corriere convenzionato direttamente al Vs. domicilio senza alcun addebito , registratevi nel sito www. Jeiko.eu nella sezione assistenza Comfort.

Service Support indrizzo e-mail: service1@jeiko.eu

Spazio per timbro distributore

Distribuito da

DK DIGITAL ITALIA s.r.l.
Via Bisbino, 29
22072 Cermenate (CO)

info@jeiko.eu

www.jeiko.eu

Cod. JKV35C - Ed.1/2010